

INYUAN

音圓電腦伴唱機

音圓點歌本 APP

連線操作說明



音圓國際股份有限公司 版權所有 翻印必究 Copyright © 2014 Inyuan Technology Inc. All Rights Reserved.

33341 桃園縣龜山鄉興業街 3 號 客服專線：03-3596399

音圓點歌本 APP 連線操作說明

BEFORE || 操作前請先確認

1. 您的伴唱機是否為以下型號？

YES → 是，請繼續往下操作

NO → 否，代表您的伴唱機並無支援此音圓點歌本 APP 功能

I 系列：I-81、I-90、I-92

M 系列：M-60、M-61、M-70、M-72

S 系列：S-50、S-52、S-52H

P 系列：P-168、P-500

B 系列：B-320、B-500、B-500H

BD 系列：BD-1、BD-2

▶ 型號為英文與數字組合起來 3~5 個文字，標示位置如下：

1. 伴唱機前方面板中間下方。
2. 伴唱機後方背板白底黑字貼紙內 12 位數序號上方。
3. 開啟伴唱機後顯示在第一單元曲號點歌上方。
(BD-1/BD-2 在主目錄右下方)

2. 伴唱機程式版本確認

I、M、S、P、B 系列一程式版本需為 V1.31 版(含)以上

BD 系列一程式版本需為 V1.20 版(含)以上

※ 伴唱機程式請至音圓官網下載 <http://goo.gl/uXsnyQ>

3. 請備妥「無線網路分享器(無線路由器)」之網路連線設備。

※ 若無可至一般 3C 產品賣場購買

4. 確認手機/平板等行動裝置已完成「音圓點歌本 APP」下載。

※ 下載方式

《方式 1》 iOS 手機/平板：進入 [App Store](#) → 搜尋"音圓點歌本" → 安裝執行

《方式 2》 Android 手機/平板：進入 [Google Play](#) → 搜尋"音圓點歌本" → 安裝執行

《方式 3》 QR Code 掃描：以手機/平板的 QR Code 掃描裝置，掃描下方 QR Code，即可進入安裝頁面執行安裝




START || ▶ 第一步：無線網路分享器與伴唱機連接

※本連接說明以 TP-LINK 無線分享器為範例


連線準備

- 伴唱機需處於「關機」狀態
- 無線分享器開機備用

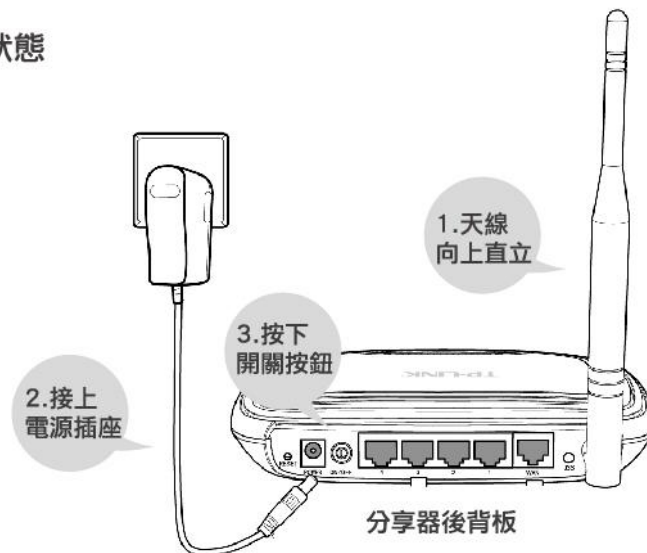

網路線連接

以網路線連接無線分享器(任一LAN連接埠)
及伴唱機後背板(LAN連接埠)

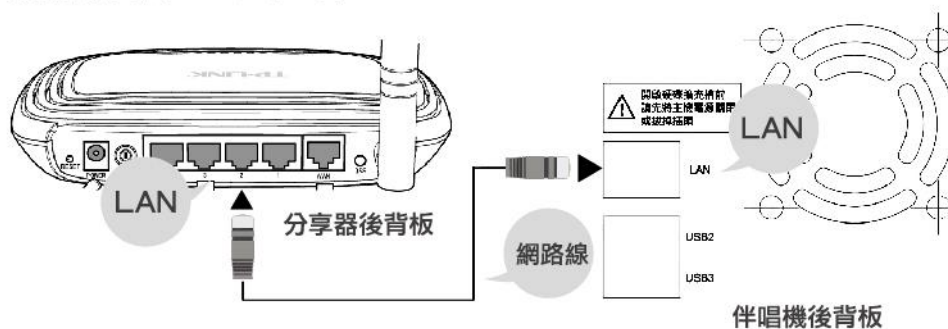

開啓伴唱機 (LED亮黃燈)



注意事項

1. 網路線一端接到無線分享器背面任一 LAN 連接埠，另一端接到伴唱機背面 LAN 連接埠，接上後先開啟無線分享器電源後再開啟伴唱機電源。
 - ★提醒您！伴唱機須先下載更新程式進行軟體升級，才能適用 APP 功能。
 - 支援 APP 功能機種與程式版本，請參考第 1 頁第 1~2 點說明。
 - ★每台伴唱機建議與 3 台平板/智慧型手機連線，若連線過多的裝置，會影響連線品質。
 - ★您的智慧型手機及平板電腦，可使用的記憶體空間建議須達 256MB 以上（非 ROM 空間），以利運行音圓點歌本 APP 軟體。
2. 若是在伴唱機先行開啟電源之下，銜接網路設備，則必須關閉伴唱機電源後，再重新開啟伴唱機電源。無線網路分享器將會進行偵測所銜接之裝置，並配發 IP 位置予伴唱機。您可以透過第 4 頁「第二步：設定伴唱機網路 IP」之說明方式，再一次進行連線配置搜尋伴唱機，即可以正常進行連線。
3. 若伴唱機程式版本為 V1.09 或更早期軟體程式版本，請務必一同下載圖檔更新程式進行更新。在更新過程時，需要進行兩次升級動作才能完成更新。
4. 伴唱機點歌頁面程式版本號碼後若有顯示 * 或 # 字號，請再次進程式及圖檔升級動作。升級完成請確認是否還有出現 * 或 # 字號，若無此兩個符號出現，則代表已完成升級。
5. 若無線網路分享器有任何設定上的問題，可洽詢系統設備廠商之官方網站下載說明使用手冊，以便進行相關設定。
 - ★提醒您！伴唱機並無支援 USB 無線網卡設備。

START || ▶ 第二步：設定伴唱機網路 IP

【STEP 1】請於伴唱機主目錄畫面選擇其他功能進入

I-90 圖示



I-92 圖示



【STEP 2】請選擇系統設定進入



【STEP 3】請選擇網路連線設定進入



【STEP 4】按壓遙控器方向鍵「向右鍵」，進入自動分配 IP 後，按壓遙控器方向鍵「向下鍵」，「更新」選項恆亮後，再按壓「輸入鍵」自動取得 IP



【STEP 5】若無線網路分享器無法自動分配 IP，可利用手動設定方式，操作如下，按壓遙控器方向鍵「向右鍵」進入手動設定 IP，按壓遙控器方向鍵「向下鍵」，進行 IP 的細項設定(如 IP 位址、子網路遮罩等)，設定完成後，按壓遙控器方向鍵「向下鍵」，「確定」選項恆亮後，再按壓「輸入鍵」即可

※因各家無線分享器 IP 數值設定有所不同，建議請先參考該無線分享器使用說明書
下圖以 TP-LINK 為例



START || ▶ 第三步：設定手機/平板行動裝置之 WiFi 連線

※以 Ergotech 平板電腦及 TP-LINK 無線分享器為範例

WiFi連線設定

■ 打開手機/平板螢幕，開啟「設定」功能

■ 確認「無線與網路」/「Wi-Fi」為「開啓」狀態



■ 於右側Wi-Fi清單中，尋找並點選您使用之無線分享器廠牌的裝置名稱



■ 當您選擇的裝置名稱下方出現「已連線」



恭喜您！您已與無線分享器連線成功

開啓音圓點歌本APP

請點選手機/平板“”圖示，開啓音圓點歌本APP

準備享受音圓為您帶來全新又快速的點歌新世界



注意事項

1. 開啟 WiFi 後，會自動掃描偵測到 WiFi 網路名稱，如上圖 TP-LINK_XXXXXX (參考)，輕觸該 WiFi 網路名稱螢幕即可連線。
2. 使用新增網路時(搜尋您的網路設備)，設備有設定密碼者，請輸入密碼後連線；無密碼時，則會自動連線。
3. 伴唱機及手機/平板等行動裝置必須與無線網路分享器連結並取得 IP 後，才能使用平板或智慧型手機下載之 APP 進行連線點歌。

若採取以上步驟仍無法順利連線，請撥打客服專線 03-3596399 轉 5
客服人員將竭誠為您服務！

INYUAN
音圓電腦伴唱機

33341 桃園縣龜山鄉興業街 3 號(龜山工業區)

Tel : 03-359-6399 Fax : 03-359-6983

www.inyuan.com.tw info@inyuan.com.tw

